


# 使用说明书

## Specification

Line Thermal Printers

### GP-58N

热敏式票据打印机

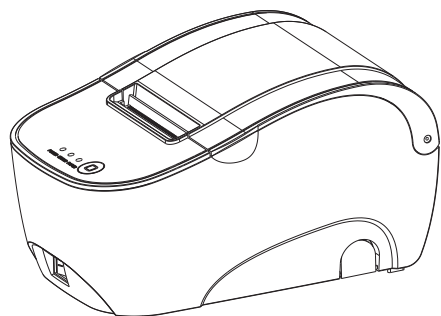

客服热线：400 811 0380

Proficient in Commercial POS Receipt Printers

### 注意事项

- \* 打印机应安装在稳固的地方，避免将打印机放在有振动和冲击的地方。
- \* 不要在高温、湿度大以及污染严重的地方使用和储存打印机。
- \* 将打印机的电源适配器连接到一个适当的接地插座上。避免与大型电机或其它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座。
- \* 避免水或导电的物质(例如金属)进入打印机内部，一旦发生，应立即关闭电源。
- \* 打印机不得在无纸状态下打印，否则将严重损害打印胶辊和热敏打印头。
- \* 如果较长时间不使用打印机，请断开打印机电源适配器的电源。
- \* 用户不得擅自拆卸打印机进行检修或改造。
- \* 电源适配器只使用随机专配的电源适配器。
- \* 为了保证打印质量和产品的寿命，建议使用优质的打印纸。
- \* 当拔插连接线时，请确认打印机电源处于关闭状态。
- \* 请妥善保管本手册，以备使用参考。

### 打印机拆封

#### 检查配件：

|                |    |
|----------------|----|
| 使用手册           | 1本 |
| 打印机主体          | 1台 |
| USB通讯电缆        | 1条 |
| 专用电源适配器（包括电源线） | 1套 |

### 主要特点


- \* 低噪音、高速打印
- \* 支持钱箱驱动
- \* 机芯采用大齿轮马达，驱动能力强
- \* USB通讯接口，采用虚拟串口模式打印，连接打印更快速
- \* 内置资料缓冲器（打印时可以接收打印资料）
- \* 支持不同密度位图及下载图形打印
- \* 采用高性能CPU，数据处理能力更快更稳定
- \* 支持60K Bytes NV Logo下载打印,方便用户存储及打印Logo商标。
- \* 支持多达26种国际语言字符打印。
- \* 打印状态监测，主机及时掌握打印机处于何种工作状态。
- \* 在保留旧款打印机40条ESC/POS命令的基础上，新增了15条ESC/POS命令,使用户在打印版面及效果控制上更方便、更灵活，兼容性更加卓越。
- \* 字符可1-8级放大、加粗、下划线、90度旋转、倒置、黑白反显等多种打印。
- \* 支持win9x、win2K、WinXP、Win2003、WinVista x32和x64系统驱动。
- \* 高级OPOS驱动支持。
- \* 支持用户自定义ASCII字符和汉字打印。

## 技术参数

|         |   |
|---------|---|
| 打印方式    | 直接行式热敏  |
| 打印速度    | 70毫米/秒  |
| 纸宽      | 57.5±0.5毫米  |
| 打印密度    | 384点/行  |
| 字符大小    | ANK 字符: Font A: 12×24点<br>Font B: 9×17点<br>简体/繁体中文: 24×24点                    |
| 打印命令    | 兼容ESC/POS命令   |
| 接口类型    | USB   |
| 可靠性     | 50公里  |
| 条形码类型   | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/<br>JAN8(EAN8)/CODE39/CODABAR/<br>ITF/CODE93/CODE128 |
| 纸厚      | 0.06~0.08毫米   |
| 适配器电压输入 | AC 110V/220V, 50~60Hz   |
| 适配器电压输出 | DC 8.5V/3A  |
| 打印机输入电压 | DC 8.5V/3A  |
| 钱箱控制    | DC 12V/1A   |
| 工作环境    | 温度: 5~45°C, 湿度: 10~80%  |
| 存储环境    | 温度: -10~50°C, 湿度: 10~90%  |

## 打印机连接

- 将适配器电缆连接到打印机电源接口上。
- 将接口电缆连接到打印机后面端口。
- 将收银盒线连接到打印机后面的收银盒接口上。

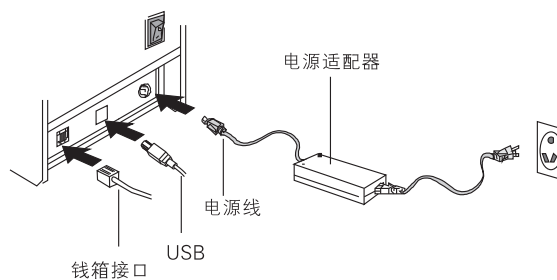

## 打印字符

ASCII码字符集: Font A: 12×24点, 1.50×3.00 (W×H) mm  
Font B: 9×17点, 1.1×2.1 (W×H) mm

国际代码页: PC347/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/  
West Europe/Greek/Hebrew/East Europe/Iran/  
WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latin/  
Arabic等26种国际语言。

## 安装纸卷

- 按照图标方向打开打印机上盖。
- 按照图标方向安装纸卷, 注意纸的方向。
- 按照图标方向拉出一段纸到机身外部, 并合上盖子。
- 盖好上盖, 按住打印机盖中部, 稍用力压紧, 避免纸卷错位。  
按照图标撕掉多余的纸卷。

